

Telepítési útmutató



www.parkettworld.hu

Általános információk

Ezek a telepítési utasítások a Coretec® Sound Core®, Pro Core® készülékekre vonatkoznak és Mineral Core®. Minden utasítást és ajánlást pontosan be kell tartani a szakszerű telepítés és a garanciánk érvényesítése érdekében. Telepítési videók elérhetők weboldalunkon, de ezek megtekintése nem helyettesíti a telepítési útmutató elolvasását.

Kérjük, látogasson el a Coretec® webhelyére, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a legfrissebb szerelési utasításokkal rendelkezik, és hozzáférhet további útmutatásokhoz (kezelési útmutató, padlófűtés, kiegészítő alátét stb.).

Ausztráliában és Új-Zélandon speciális szabályok vannak, kérjük, olvassa el a telepítési útmutató külön mellékletét.



Tekintse meg a telepítési videót itt



A Coretec® padlók csak beltéri beépítésre alkalmasak.



A termék beépítés előtti akklimatizálása nem szükséges, azonban a Coretec® padlókat szabályozott klímakörnyezetben kell felszerelni, 18°C és 29°C közötti környezeti hőmérsékleten, 15°C és 29°C közötti aljzathőmérsékleten és minimum 15°C termékhőmérsékleten.



A beszerelés előtt szemrevételezéssel ellenőrizze az összes táblát, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta szabálytalanság vagy látható sérülés. Ne szereljen fel hibás táblákat. Ellenőrizze, hogy a szállított szín és mennyiség megfelel-e a megrendelt színnek és mennyiségnek. A színváltozatok részei lehetnek a tervezésnek, ellenőrizze a teljes dekorációt weboldalunkon, előfordulhat, hogy a fizikai minta vagy a kijelzőtábla nem mutatja az összes változatot.



Minden Coretec® telepítést legalább 6 mm-es táglási hézaggal kell ellátni a padló kerülete mentén.

A részletekért lásd a „Lebegő telepítés” részt.



Ne szerelje fel a Coretec® padlókat 0°C alatti és 65°C feletti hőmérsékletnek kitett helyekre.



A Coretec® padlók víz- és nedvességállóak. Az aljzatban lévő túlzott nedvesség azonban penészedést, penészgombát és egyéb nedvességgel kapcsolatos egészségügyi problémákat okozhat. A nedves aljzattól származó hidraulikus nyomás hatással lehet a termékre, és köpölyözéshez vezethet.



A Coretec® egy alátétrel rögzíthető termék, vagyis integrált alátéttel rendelkezik. Ezért nem szükséges további alátét hozzáadása, de lehetséges, amennyiben követi a további alátétre vonatkozó irányelveinket.



Kerülje a közvetlen és erős napfénynek való kitettséget hosszabb ideig, mert ez elszíneződést (UV-sugárzás miatt) és hőtágulást okozhat. Erős közvetlen napfénynek kitett helyiségekben függönnyt vagy fényvédőt kell használni.

Aljzat információ

A Coretec® padlók a következő típusú aljzatokra szerelhetők fel: homok-cement esztrich, anhidrit esztrich, fa aljzat, parketta, keményre ragasztott padlóburkolatok és csempepadlók.

Minden típusú aljzatnak tisztának, laposnak, tartósan száraznak és a célnak megfelelőnek kell lennie a megereszkedés veszélye nélkül. Nemrég lerakott esztrich esetén kérjük, mérje meg az aljzat nedvességtartalmát a telepítés előtt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az esztrich száraz. Ne feledje: az aljzat megfelelő és alapos előkészítése a szakszerű telepítés kulcsa.

MEGJEGYZÉS: A termék tűzállósági osztálya a homok-cement esztrichre szerelt Coretec®-nek felel meg. Ellenőrizze a helyi előírásokat, ha meglévő padlóburkolatra vagy alátétre kell felszerelni.

MEGJEGYZÉS: Ahol szükséges, készítse elő az aljzatot a megfelelő termékekkel, azaz olyan termékekkel, amelyek az adott aljzattípushoz, a helyi viszonyokhoz és az alkalmazási területhez vannak szabva. Ha kétségei vannak, forduljon ragasztó- és töltőanyag-szállítójához a megfelelő termékekről és felhasználásról. Ezeket a termékeket helyesen és a mellékelt utasításoknak megfelelően használja.

Egyenetlenségek és szabálytalanságok

A Coretec® parafa alátéttel rendelkezik, amely kiegyenlíti a kisebb egyenetlenségeket. Az aljzatnak azonban elég síknak kell lennie, és az egyenetlenségek nem lehetnek nagyobbak 3 mm-nél 1,5 méteres szélességben vagy 5 mm-nél 3 méteres szélességben (Sound Core® és Pro Core®), illetve 3 mm-nél 3 méteres szélességben (Mineral Core®). A Coretec® 5 mm-nél nem szelesebb és 4 mm-nél nem mélyebb résekre és fugákra is telepíthető. A burkolólapok tervezhetők szabálytalan felső felülettel és/vagy magasságkülönbséggel, a fenti követelményeket továbbra is be kell tartani. Egyenetlenségek vagy nagyobb egyenetlenségek esetén az aljzatot vagy csiszolni kell, vagy szintig meg kell emelni.

MEGJEGYZÉS: Az aljzat egyenetlenségei és egyenetlenségei hatással lehetnek az akusztikára. A padló szintezése javasolt az ütközési zajcsökkentés és az akusztikai teljesítmény maximalizálása érdekében.

Homok-cement és anhidrit esztrich

MEGJEGYZÉS: Az új és a meglévő esztrichnek meg kell felelniük a nemzeti irányelveknek, és meg kell felelniük az adott alkalmazási területnek.

- Az új vagy régi aljzatnak simának, egyenletesnek, tartósan száraznak kell lennie, tiszta és szennyeződéstől mentes. Minden idegen anyagot, például port, viaszt, oldószereket, festéket, zsírt, olajat és régi ragasztómaradványokat el kell távolítani. A maximálisan megengedett maradék nedvességtartalom a következő:
 - Fűtetlen cementkötésű esztrich: 2,5% CM (75% relatív páratartalom az Egyesült Királyságban)
 - Padlófűtéses cementkötésű esztrich: 1,5% CM
 - Fűtetlen anhidrit (kalcium-szulfát) esztrich: 0,5% CM (75% relatív páratartalom az Egyesült Királyságban)
 - Padlófűtéses anhidrit (kalcium-szulfát) esztrich: 0,3% CM
- A Coretec® telepítőt terheli a végső felelősség annak megállapításában, hogy az esztrich kellően száraz-e és alkalmas-e a beépítésre. Emlékeztetőül, a kalcium-karbid módszer a referencia.

Fa aljzat

Ne szereljen fel Coretec® padlót fa aljzatra, ha a padlóléc nem elég erős vagy nem alkalmas az adott alkalmazásra.

- A pincéknek és a mászótereknek száraznak és megfelelő szellőzéssel kell ellátniuk.

- Bármilyen rögzített fa aljzatot, mint például rétegelt lemez, OSB, forgácslap, aljzatlemez és/vagy úszó MDF aljzat, mint például a Floorfix vagy Jumpax, szakszerűen és a gyártó ajánlásainak megfelelően kell beépíteni, és nem jelent megereszkedés veszélyét.

Meglévő padlóburkolatok

A Coretec® padlók felszerelhetők a legtöbb meglévő ragasztott kemény padlóburkolatra, mint például linóleum, LVT vagy homogén PVC, feltéve, hogy a meglévő padlófelület teljesen sík, tiszta, tartósan száraz és mentes a megereszkedéstől.

- Kemény, lebegő padlóra, például laminált padlóra, klip-PVC-re vagy úszó parketta nem megengedett.
- Puha padlóburkolatra, például szőnyegre történő szerelés nem megengedett.

MEGJEGYZÉS: Ha a Coretec®-et meglévő padlóra helyezi, előfordulhat, hogy fűrészelnie kell az ajtók alját, hogy az ajtók ne sértsék meg a padlót.

Telepítő berendezések

Mindig gondoskodjon a szükséges személyi védelemről.

Használjon megfelelő munkaruhát térdvédővel, védőcipővel, védőszemüveget, kesztyűt, maszkot, hallásvédőt stb.

Javasolt eszközök: porszívó vagy seprű, mérőszalag, ceruza, egyenes penge és/vagy homorú penge, laminált vágó, szűrőfűrész, állítható távtartók, gumialapács, húzórud stb. Szükség esetén szerszámok az aljzat javításához.

MEGJEGYZÉS: Az Mineral Core® vágása több port termel, és gyémánt bevonatú tárcsákra lesz szükség, ha körfűrész használ a vágáshoz. A „guillotine” is használható.

Úszó telepítés

A Coretec® padlókat úszó padlóként történő beépítésre tervezték. Ezért SOHA ne rögzítse a táblákat az aljzatra, ha úszó beépítési módszert használ, még részlegesen sem.

Minden úszó berendezést fel kell szerelni egy szabad térrel (tágulási réssel) a padló kerülete mentén, minden fal, keret (ajtó, ablak stb.) és tárgy mentén:

- minimum 6 mm 200 m²-nél kisebb területeken • 12 mm minimum 200 m² és 400 m² közötti területeken
- 400 m²-nél nagyobb területek vagy 20 lineáris méternél hosszabb sorok esetén átmeneti rés szükséges (beleértve a megfelelő tágulási rést is)

Ha padlófűtést használ, egy további szabály érvényes:

- Minimum 6 mm 10 lineáris méteres soroknál
- Minimum 12 mm a 10-20 méteres sorokhoz
- 20 lineáris méternél hosszabb soroknál átmeneti rés szükséges (beleértve a megfelelő tágulási rést is)


Melegház

Ha télikertbe vagy annak közelében, üvegmennyezetre, nagy, padlótól a mennyezetig érő ablakokra és/vagy közvetlen és erős napfényre építi be, a kerület mentén 12 mm szabad térnek kell lennie. Megfontolható a leragasztás megfelelő ragasztó használatával. Kérjük, tartsa szem előtt a termék beépítési és beszerelés utáni megengedett hőmérsékletét.

MEGJEGYZÉS: A helyiségek közötti jelentős hőmérséklet-különbségek esetén javasoljuk az átmeneti rések használatát.

A szélek tömítése

A szükséges tágulási rést a padló kerülete körül, a falak, keretek és tárgyak mentén SOHA NE tömítse le, mert ez befolyásolhatja a beépítés épségét. A szegélyléc (takaróléc) és a Coretec® padló találkozásánál azonban megengedett tömítőanyag használata, mivel ott a tömítés nem elég erős ahhoz, hogy megakadályozza az esetleges elmozdulást.

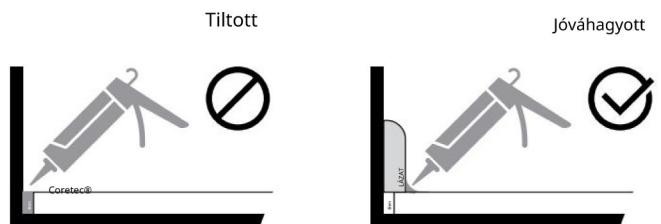

Fix konstrukció és padlóra szerelt nehéz terhek

A rögzített szerkezetek (konyhabútorok, konyhaszigetek, fatüzelésű kályhák stb.) vagy nehéz bútorok (zongora, könyvespolc, borhűtő stb.) megakadályozhatják a padló szabad mozgását.

Egy rögzített szerkezet vagy nehéz bútor csak 100 m²-nél vagy 10 lineáris méternél kisebb területeken megengedett, és ha az ellentétes tágulási rés szabad és 12 mm-re növelve.

Ha egy helyiségben több fix szerkezet és nehéz bútor található, akkor átmeneti hézagokat kell alkalmazni, vagy további tágulási hézagokat kell kialakítani. A padló leragasztása is megfontolható a teljes felületen.

Padlófűtés

Kérjük, olvassa el a „Coretec® padlófűtési irányelveket” a részletes információkért.

Nedves területek

A Coretec® használható nedves helyiségekben, például fürdőszobákban, de nem használható zuhanytálcaként vagy zuhanyfalként. Ne feledje, hogy a nedves padló csúszósabb lehet, ezért javasoljuk a megfelelő zuhany alátét használatát.

Ragasztó beszerelés

A Coretec®-et úgy tervezték, hogy lebegő beépítési módszerrel telepítsék. Leragasztható szerelés lehetséges, de „hibrid” szerelés (az installáció egy része lebegő, egy része ragasztott) nem. Ha egy területet le kell ragasztani, akkor egy átmeneti rést kell használni a lebegő területtől való elválasztásához.

Telepítés

Általános:

A Coretec® táblákat kétféleképpen lehet összeilleszteni: horony a horonyban vagy horony a nyelv alatt. A leggyakrabban használt módszer a nyelv a horonyban. A szerelés a táblák és a csempék esetében azonos.

A halszállásnak azonban van egy A és egy B táblája.

Arányos elosztás:

Mindig ügyeljen arra, hogy a táblák szélessége arányos legyen a telepítés fő helyiségének bal és jobb oldala között. Ezért nem szükséges teljes szélességű deszkával vagy csempével kezdeni a fal mellett. Lehetséges, hogy le kell vágnia az első sor szélességének egy részét, hogy arányosabb elosztást kapjon a szoba bal és jobb oldala között.


A vágás után beépített tábla vagy csempe minimális mérete 20 mm legyen. A halszállás mintát a szoba közepétől vagy fő látványától kell kimérni.

Táblák:

A táblákat a legjobb véletlenszerű sorrendben telepíteni, ami azt jelenti, hogy a táblák rövid végei közötti távolság nem alkot megkülönböztethető mintát. Annak érdekében, hogy ne legyen megkülönböztethető minta, hatékonyan kell dolgoznia a levágott darabokkal.

Általános szabály, hogy a minimális távolság a rövid végek csatlakozásai között legalább 25 cm.

Véletlenszerű kötés

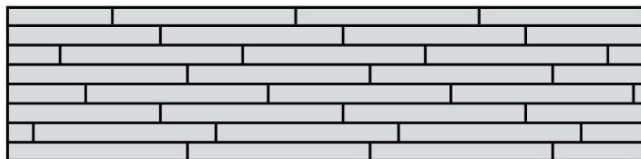

Csempe:


A burkolólapokat futószalaggal vagy véletlenszerű kötéssel lehet felszerelni.

Véletlenszerű ragasztás: véletlenszerű sorrendben szerelje fel a csempéket, ami azt jelenti, hogy a táblák rövid végei közötti távolság nem alkot megkülönböztethető mintát. Általános szabály, hogy a rövid végei közötti minimális távolság a csempe hosszának legalább 30%-a.

Véletlenszerű kötés

Futó kötélék


„Cementcsempék” deszkák

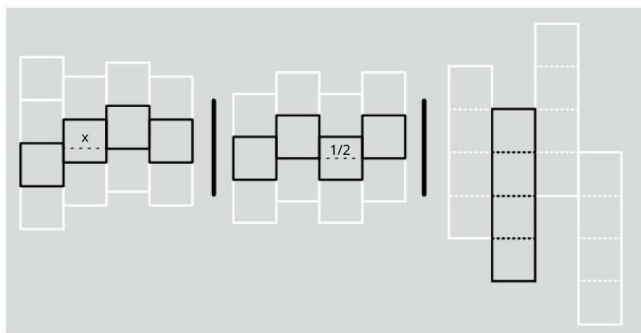

Halszállás:

A halszállás táblák többféle mintával is felszerelhetők.

A halszállás mintát helyesen kell igazítani és középre igazítani, hogy az arányos elosztást kapjuk, a helyiség bal és jobb oldalán egyenlően illeszkedő darabokkal. Mindazonáltal dönthet úgy, hogy kivételt tesz ez alól, például egy adott kilátás kiemeléséhez a bejáratról, a folyosóról vagy egy másik helyiségbe vezető ajtóról.



Egyetlen

Kettős

Hármás

Négyzet

Sarok


Téglá

Mozaik

Több:

Az alábbi minta a leghatékonyabb a doboz konfigurációja alapján, más minták növelik a pazarlást.

Megrendelés előtt alaposan ellenőrizze.

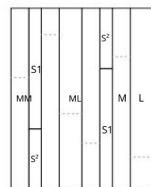

Lépésről lépésre vonatkozó utasítások táblák és csempék felszereléséhez

Először határozza meg a táblák beépítési irányát. A leggyakrabban alkalmazott beépítési irány a fény irányába eső sorok beépítése.

• Másodsor, határozza meg a telepítés kezdőpontját. Kezddeti a szoba közepéről, a különböző terek közötti ajtónyílásból vagy egy fal mellett.

→ A fal mellett induláskor először ellenőrizze, hogy az első sor szélességét kell-e szűkíteni, hogy arányosabb legyen a helyiség bal és jobb oldala közötti elosztás.

→ Mindig használjon állítható távtartókat a falak egyenletlenségének kiegyenlítésére. Ne feledje: ha az első sorok nem elég vízszintesek és nem stabilak, ez negatív hatással lesz a teljes telepítésre.

Példa egy fal kiindulóponttal rendelkező telepítésre:

- Helyezze az első sor első tábláját a szoba sarkába. Használjon egy állítható távtartót a tábla rövidebb végére (6 mm-es táglási rés), és tegyen legalább két állítható távtartót a hosszú oldalra.
- Vegye ki a második táblát, és tökéletesen igazítsa az előzőhöz tábla (minden következő táblánál ugyanezt tegye). Helyezze el a táblák rövid oldalain lévő kattánási csatlakozásokat közvetlenül egymás fölé. Ezután óvatosan és ellenőrzött módon zárja le a kattánási kötetet egy gumikalapács és egy menetfúró blokk (vagy Sound Core® és Pro Core® esetén megmaradt termék) segítségével, hogy elkerülje a kattánási csatlakozás sérülését a telepítés során.
- Mindig használjon állítható távtartókat a falak egyenletlenségének kiegyenlítésére. Ez biztosítja, hogy a táblák teljesen egyenesen és vízszintesen legyenek felszerelve.
- Amikor a sor utolsó táblájához ért, alaposan mérje meg milyen hosszúnak kell lennie, szem előtt tartva a fal melletti táglási rést. Vágja le, rögzítse vagy fűrészelje a táblát, és pontosan ugyanúgy illessze fel, mint az előző táblákat.
- A második és a következő sorok bármelyikét ugyanúgy telepítse, mint az első. Kezdje az első (rövidített) deszkával a faltól/szegélyléctől 6 mm-re, és óvatosan pattintsa be a nyelvet a horonyba. Használjon gumikalapácsot és egy ütőgetőt (vagy maradék terméket), és óvatosan üsse meg mindegyik tábla hosszú oldalát, hogy teljesen lezárja a hosszanti oldalon lévő kattánási kapcsolatot.
- Illessze a sorba minden következő táblát hosszában ugyanúgy, miközben a táblák rövid oldalainak pattintós csatlakozásait közvetlenül egymásra helyezi. Gumikalapács és menetfúró blokk segítségével óvatosan és ellenőrzött módon ütögesse meg a kattánást, amíg teljesen be nem záródik.
- Illessze a második/következő sor utolsó tábláját a 4. lépésben leírtak szerint.
- Ismételd meg az 5–7. lépéseket, amíg az összes sort fel nem szerelte, kivéve a utolsó.

9. A legtöbb esetben az utolsó sorban lévő táblák szélességét le kell vágni. Ennek érdekében a következőképpen járjon el: vegye le a levágandó táblát, és helyezze közvetlenül az utolsó telepített sor tetejére. Fordítsa el a második táblát 180°-kal, és helyezze a falhoz és a levágandó tábla tetejére. Jelölje meg a táblán, amelyet le kell vágni.

Óvatosan vágja, vágja vagy fűrészelje ezt a táblát és az utolsó sor összes többi tábláját méretre, szem előtt tartva a szükséges táglulási rést. Szerelje fel a méretre szabott darabokat az előző sorokhoz hasonlóan, táblánként. Egy húzórud segítségével zárja le a hosszanti oldalon lévő kattánocsatlakozást.

10. Az ajtófélfákat és a fűtési csöveket külön kell kivágni. Először vágja le a táblát a megfelelő hosszúságúra és szélességűre, majd jelölje ki a megfelelő formát, szem előtt tartva a szükséges 6 mm-es táglulási rést az olyan tárgyak körül, mint a fűtőcsövek. Óvatosan vágja méretre a táblát.

11. A táglulási hézagokat soha nem szabad szilikonnal lezárni, de lehet hozzátáll szegélylécekkel vagy befejező kárpitozással kell befejezni. Lásd a „szélek tömítése” című részt.

MEGJEGYZÉS: Ha el kell távolítania egy táblát, ezt óvatosan tegye, nehogy megtörje a kattánát.
MEGJEGYZÉS: Egyes telepítők előnyben részesítik a rögzítési módszert a telepítéshez. Ez a kattánas eltörését és/vagy a nem tökéletesen reteszelt illesztéseket eredményezheti.

Lépésről lépésre a halszálkás minta telepítéséhez

Példa egyetlen halszálkás mintán és arányos eloszláson a helyiség bal és jobb oldalán.

A halszálkás mintát úgy kell kimérni, hogy arányos eloszlás legyen, egyenlő illeszkedéssel a helyiség bal és jobb oldalán. Mindazonáltal dönthet úgy, hogy kivételt tesz ez alól, például egy adott kilátás kiemeléséhez a bejáratról, a folyosóról vagy egy másik helyiségbe vezető ajtóról. A méréshez középvonalakat, referenciavonalakat és átlós vonalakat jelölhet a padlón. A mérés másik módja az, hogy körülbelül 10 bal és 10 jobb oldali táblából álló szakaszt hoz létre egymáshoz kattannva. Ezután csúszthatja és mozgathatja a részt, amíg teljesen elégedett nem lesz a helyiségben elfoglalt pozícióval.

Aljzat mérése és jelölése

• Mérje meg pontosan, és keresse meg a telepítés fő területének középpontját. • Mérje meg, mennyit kell elmozdulnia a halszálkás mintának, hogy arányos eloszlást kapjon a szoba bal és jobb oldala között. • Helyesen jelölje meg az első referenciavonalat a padlón. • Mérje meg pontosan az első két halszálkás sor teljes szélességét

és ezzel jelölje meg a második és a harmadik referenciavonalat a padlón. Ez segít abban, hogy a telepítés 100%-ban egyenes legyen.

MEGJEGYZÉS: Soha ne kezdje el közvetlenül a fal mellett a felszerelést, hanem ügyeljen arra, hogy az első két sor teljesen feszültségmentesen és 100%-ban egyenesen legyen felszerelve.

Első dupla sor

Vegyünk egy A és B Coretec® táblát (a deszkák hátulján vannak jelölve), és illesszük a jobb oldali deszka rövid oldalának nyelvét a bal oldali deszka hornyába. Ezután kattintson a második jobb oldali táblára az első jobb oldali tábla hosszanti oldalára, majd kattintson a második bal oldali táblára az első bal oldali táblára és a második jobb oldali táblára. Kézrel zárja le a kattánó csatlakozókat, és ellenőrizze, hogy szorosan zártak-e.

Ismételje meg ezt a folyamatot, amíg az első két sor teljesen fel nem települ. Ezek képezik a telepítés további részeinek alapját. Ellenőrizze az első dupla sor deszkát, és helyezze át őket az aljzaton megjelölt vonalakra. Győződjön meg arról, hogy az első, a második és a harmadik referenciavonal egybeesik a kettős halszálkás sorral.

Végelemek vagy szerelvények

Az első két sor helyes felszerelése és elhelyezése után meg kell mérnie és fel kell szerelnie az összes rövid oldali szerelvénydarabot. Vegye figyelembe a szükséges táglulási rést a telepítés kerületén. Kis végdarabok vagy szerelvénydarabok esetén gyakran valamivel nehezebb lezárni a pattintható csatlakozást, különösen akkor, ha hornyot kell beszerelni a nyelv alá. Egy kis húzórud és némi koppintás vagy lökdösődés gyakran megteszi a trükköt, és segíthet a csukló szoros lezárásában.

A második és bármelyik következő sor

Folytassa az egyes sorok beszerelését, amelyek vagy csak jobb oldali táblákból vagy csak bal oldali táblákból állnak. A sorok váltásához fordítsa át a táblákat. A sorok felszereléséhez illessze a rövid oldalon lévő hornyot az előző sor nyelvére. Emelje meg kissé a táblát, majd nyomja meg erősen a hosszú oldalát, hogy lezárja a kattánási kapcsolatot az előzőleg telepített táblával. Fejezze be az összes sort a szükséges illesztőelemek méretre szabásával.

Közbenső ellenőrzés

Győződjön meg róla, hogy időnként alaposan ellenőrizze a már telepített táblákat. Győződjön meg arról, hogy az összes kattánócsatlakozás szorosan zárva van, és zárva marad, különösen az olyan táblák esetében, amelyek a telepítés során elmozdulhattak. Ellenőrizze az esetleges hiányosságokat, amelyeket orvosolni kell.

Utolsó sor

Mérje meg és szerelje fel az utolsó sor illesztési darabjait vagy végdarabjait ugyanúgy, mint az előző sorok illesztési darabjait és végdarabjait. Óvatosan mérje meg, szem előtt tartva a szükséges táglulási rést minden fal, keret és tárgy körül, majd vágja, vágja le vagy fűrészelje méretre a darabokat.

Díszlécek és szegélylécek befejezése

A falak, keretek, tárgyak körül a szükséges táglulási rés a megfelelő lábazattal lefedhető.

- **T-formázás:** átmeneti rés lefedésére vagy hasonló magasságú padlóburkolatok közötti átmenet kialakítására szolgál.
 - **Szűkítő:** a különböző magasságú padlóburkolatok közötti átmenet létrehozására szolgál (fa padlók vinil, vinil kompozitok vagy alacsony szálú szőnyegek).
 - **Küszöbértékek:** arra szolgál, hogy átmenetet biztosítson egyik padló típusról a másikra, vagy egyértelmű határvonalat hozzon létre a különböző padlóburkolatok között – a fától a szőnyegig.
 - **Quarter round/scotia:** a fal talpa és a padló közötti táglulási rés lefedésére szolgál. Használhatja őket a padló és a szekrények közötti sima átmenet létrehozására is. • Lábléc: a táglulási rés lefedésére szolgál
- padlóra és bármilyen függőleges felületre. A szegélylécek többféle magasságban kaphatók.

A munka befejezése - minden telepítés

- Felszerelés után seperje, porszívózza fel vagy törölje fel a padlót.
- Tisztítsa meg a padlót Coretec® tisztítószerekkel. Kérjük, olvassa el a Coretec® ápolási útmutatót.
- A fel nem használt anyagokat a tulajdonos telephelyén, száraz helyen lefektetve kell tárolni, és baleset vagy sérülés esetén javítási alkatrészként szolgálhat.
- Védje a Coretec®-et a karcolásoktól, amikor bútorokat vagy nehéz készülékeket mozgat a padlón.

Padlóvédelem építési munkák során Ha a beépítés után bármilyen építési munkára van szükség, javasoljuk, hogy a teljes padlót lefedjük. Használjon páraáteresztő padlóvédőt, hogy elkerülje a nedvesség vagy pára lerakódását a padlón.

Napi padlóvédelem

Védje padlóját a megfelelő védősapkák vagy párnák használatával minden csúszó vagy mozgó bútoron. A védősapkák szinte minden méretben és minden lehetséges székhez vagy bútorhoz kaphatók. Nehéz, statikus bútorokhoz is használjon párnákat, amelyek kis felülettel érintkeznek a padlóval a terhelés jobb elosztása érdekében. Végül ne felejtse el megvédeni a padlót, amikor bútorokat vagy készülékeket mozgat, még akkor sem, ha kerekek.

Görgős székek

A görgős székekhez dupla szalagos W típusú puha kerekeket kell használni, amelyek kemény padlóhoz készültek. Más kézgörgők némi kárt okozhatnak. További részletekért olvassa el kezelési útmutatónkat.

Bútor lábak

A bútorlábaknak legalább 1 cm²-esnek kell lenniük a Sound Core® to-n biztosítsa a megfelelő súlyeloszlást. A nehéz bútorokhoz (például zongorákhoz) szükség van védőbetétek.

Lábtörlő

Használja a megfelelő lábtörlőt a bejáratnál, hogy elkerülje a szemetet és az útszennyeződést. A homok, ásványi maradványok és egyéb útszennyeződések karcolásokat okozhatnak emelet. Mindig használjon lágyítószálló hátlappal ellátott lábtörlőt.

Gondozási útmutató
A Coretec® padló gondozásával kapcsolatos további információért olvassa el ápolási útmutatónkat.

