


## Az i4F Drop-Lock Technologies telepítése igazítási lapokkal

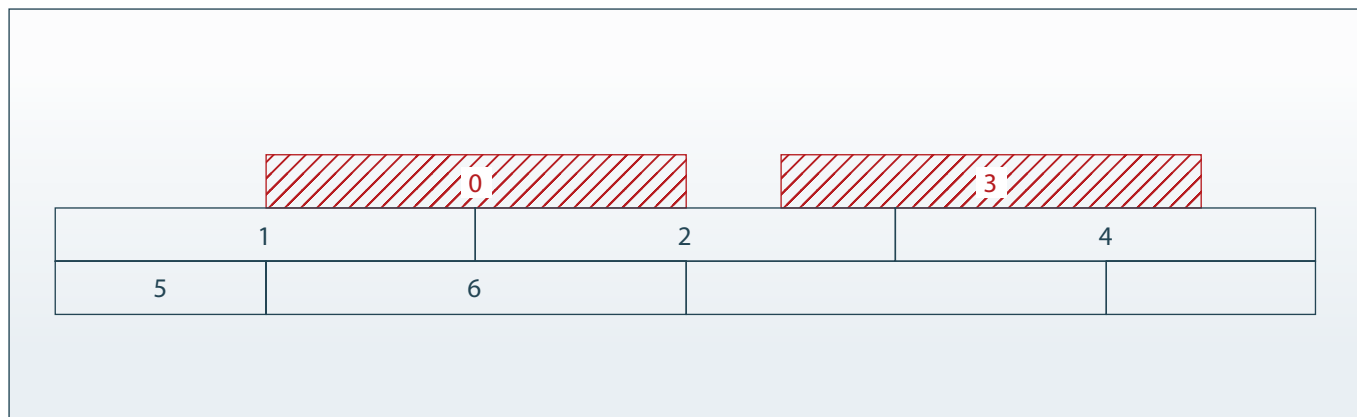

### Telepítési minta

Az itt vázolt lerakási folyamat során 2 lapot használunk igazítási útmutatóként (a fenti 0. és 3. sz. lap). Győződjön meg róla, hogy a 0. lap középen van az 1. és 2. lappal szemben. A lapokat téglalap alakban kell elhelyezni. A lapok hosszának legalább 30 cm/11,8 hüvelyknek kell lennie.




### Szerszámok

Szükséges szerszámok: távtartók, ceruza, mérőszalag, vízmérték, vágókés, kemény PVC-kalapács.

Választható: Lábzatok

Alátét: A padlólapokhoz nem előre rögzített alátétet a lerakás előtt kell elhelyezni.

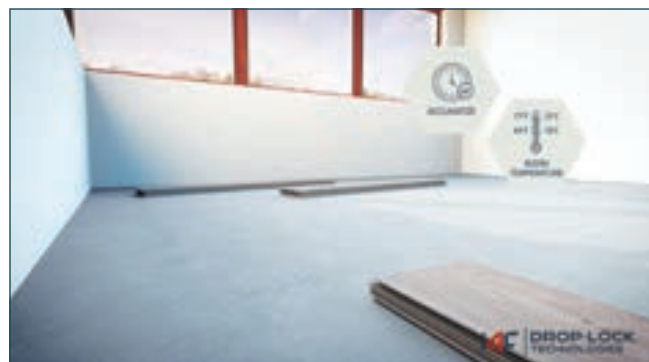

### Előkészítés

- Számítsuk ki a területet (hossz x szélesség), és adjuk hozzá a 10%-ot.
- A padlólapokat a lerakás előtt 48 órán keresztül akklimatizálja 18 és 25 Celsius-fok közötti szobahőmérsékleten.
- Győződjön meg arról, hogy az aljzat tiszta, egyenletes és stabil. A megengedett legnagyobb magasságkülönbség 5 mm 2 m távolságon.
- Ellenőrizze, hogy az aljzaton nincsenek-e göröngyök vagy mélyedések, és ha vannak, töltsé fel őket hézagöltő anyaggal.
- Távolítsa el minden utolsó akadályt, például ragasztót, szögeket vagy csavarokat.
- Ellenőrizze a padlólapok esetleges sérüléseit.



### A lerakás igazítása

Nagyon fontos, hogy az első 2 sor egy vonalban legyen. Használjon egy teljes lapot (0) igazítási vezetőként, és helyezze a falhoz. Még nincs szükség távtartókra.




### 1. lap lerakása

Ezután vegyünk egy másik teljes hosszúságú lapot, rögzítsük a 0. lap hosszú oldalának középebe, és engedjük le. Győződjön meg róla, hogy nincsenek hézagok.



### 2. lap lerakása

Vegyünk egy másik teljes hosszúságú lapot és rögzítsük a 0. lapba. Ezután csúsztassa a 2. lapot amíg a rövid oldala nem érintkezik az 1. deszka rövid oldalával.

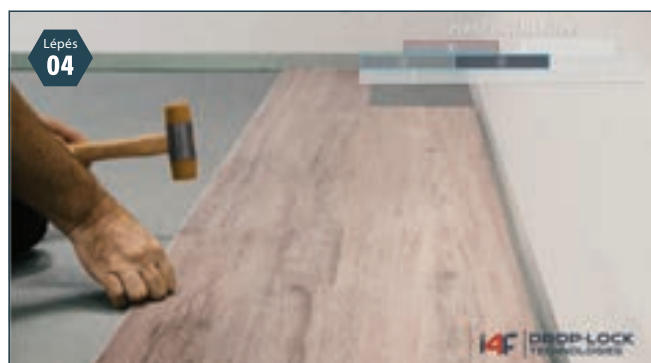

### A rövid oldalak összekapcsolása

Helyezze a 2. lap rövid oldalát az 1. lap rövidebb oldalára. Erősen lenyomva engedje le és zárja le, szükség esetén használjon kemény PVC-kalapácsot és enyhén ütögesse meg a rövid oldalon lévő illesztéseket a rögzítéshez. Ez 3-szoros reteszelést biztosít.



### A lerakás igazítása

Egy teljes lapot (3) használjon igazítási útmutatóként, a falhoz illesztve. Hajlítsa a 3. lapot a 2. laphoz.



### A 4. lap lerakása

Vegyünk egy másik teljes hosszúságú lapot és rögzítsük 3. lapba. Ezután csúsztassa a 4. lapot, hogy a rövid oldala érintkezzen a 2. lap rövid oldalával. Drop & Lock, nyomja le a lapot határozottan, ha szükséges, használjon egy kemény PVC-ütőkalapácsot és a rövid oldalon kissé kocogtassa meg az illesztéseket a rögzítéshez. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek hézagok vagy magasságkülönbségek.



### Az első és második sor befejezése

Kezdje a második sort egy fél lappal (5), és rögzítsd az 1. laphoz. Ügyeljen arra, hogy a rövid oldalak egy vonalban legyenek. Ismételje meg a fenti lépéseket a második sor befejezéséhez. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek hézagok vagy magasságkülönbségek



### Távolítsa el az igazodási lapokat (0. és 3. lap)

A 0. és 3. deszkát ferdén távolítsa el.



### Használjon távtartókat és csúsztassa a sorokat a távtartóhoz

Helyezze a távtartókat a falak mentén, hogy 5 mm túlválási teret hozzon létre. Folytassa az 1. és 2. sorok óvatos csúsztatását a távtartók felé.



### A lerakás befejezése

A 3. sortól kezdődően a lerakás nem igényel meghatározott fektetési mintát. Az utolsó sor befejezéséhez mérje meg a faltól az utolsó sorig mínusz 5 mm/0,2 hüvelyk távolságot. A telepítés befejeztével távolítsa el a távtartókat. Fejezze be a helyiséget a lábhatatok, díszlécek és díszlécek elhelyezésével.



### A hosszú oldal szétszerelése

Emelje fel az egész sort ugyanolyan szögben, mint a beszereléskor, majd csúsztassa szét a sorokat.



### A rövid oldal szétszerelése

Szedje szét a sort úgy, hogy a lapokat a rövid oldalon szétszúsztatja. Győződjön meg róla, hogy a lapok teljesen laposan fekszenek. Ha nem tudja szétszúsztatni a lapokat, akkor a rövid oldal nem teljesen van összeillesztve. Ütögesse meg a kalapáccsal, majd csúsztassa ki..